


***Inkopplingsanvisning***

- brun --- +24v. (påbyggnadsström)
  - blå --- 0v. (jord)
  - svart --- ing.(+24v.) manöver vattenpump, kopplas in om man vill ha automatisk nollning av den undre räknaren.
  - vit --- utg. 0.5mA (0v.) signal för att släppa inmatning eller utmatning av spolslangen  
denna kopplas in om radion utrustats med funktionen låsning av in och utmatning slang.
- 

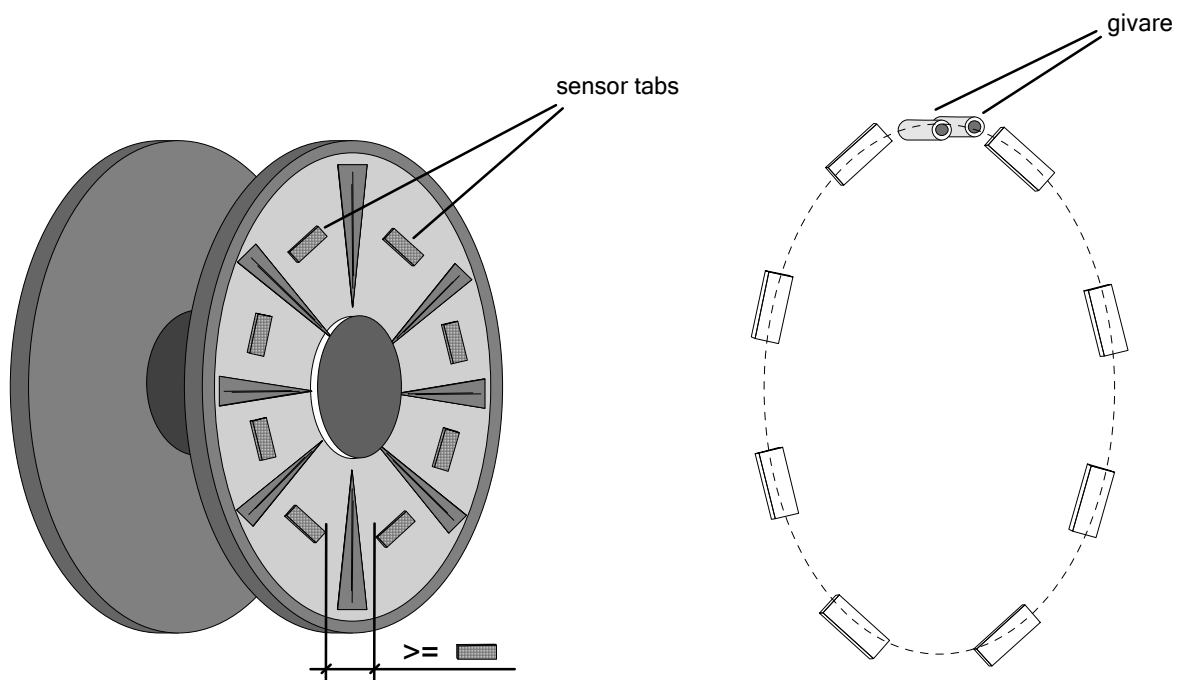

Antalet "sensor tabs", reflexer är valfritt, beroende på hur rullen ser ut

Vid detta exempel har rullen 8 st. förstärkningar på gaveln, därmed blir det naturligt att montera 8 st. "sensor tabs", reflexer.

Montera först fästet för givarna, obs. måttet mellan reflexerna måste vara minst reflexens egna längd och måttet mellan fronten på givaren till reflexen bör vara minst 20 mm. och högst 3 meter, detta möjliggör för er att montera givarna så skyddat som möjligt.

Med displayen och givarna monterad och strömsatt så syns det var ljuset från respektive givare träffar rullens gavel och underlättar monteringen av reflexerna.