

Programmering


För att få igång slanglängdsmätningen skall 5 st. parametrar sättas, slangens totala längd, trumnavets diameter, trummans bredd, slangens diameter och antal givarindikatorer, parametrarna hittas innanför meny "Settings" se nedan. Gå till en parametermeny, låt timern rinna ut, knapparna ändrar status från navigeringsknappar till plus o minusknappar för att kunna sätta rätt värde, när timern runnit ut igen hamnar du i "Settings", gå till nästa, gör om samma procedur tills alla fem parametrar är rätt ställda. **Obs!** när det gäller trummans bredd, som kan skilja lite beroende på var du mäter, använd måttet mellan gavlarna närmast navet.

Slutligen, gå till meny "Save & restart" 3002, bekräfta med OK för att spara nya inställningar, systemet startas om

Givarnas position i förhållande till varandra skall vara att vid avrullning skall givare "s1" aktiveras **on** först av dem.

När ny slang skall påvindas eller om du ej har koll på hur mycket slang det är på bilen kan du använda mätningen för att verifiera spolslangens längd, men för att systemet skall "begripa" att slangens inte är på, gå till meny 1003 för att initiera mätningen med tom trumma. Kör på spolslangen, ändra vid behov slangens totala längd se användaranvisningen

2-tangents menysystem

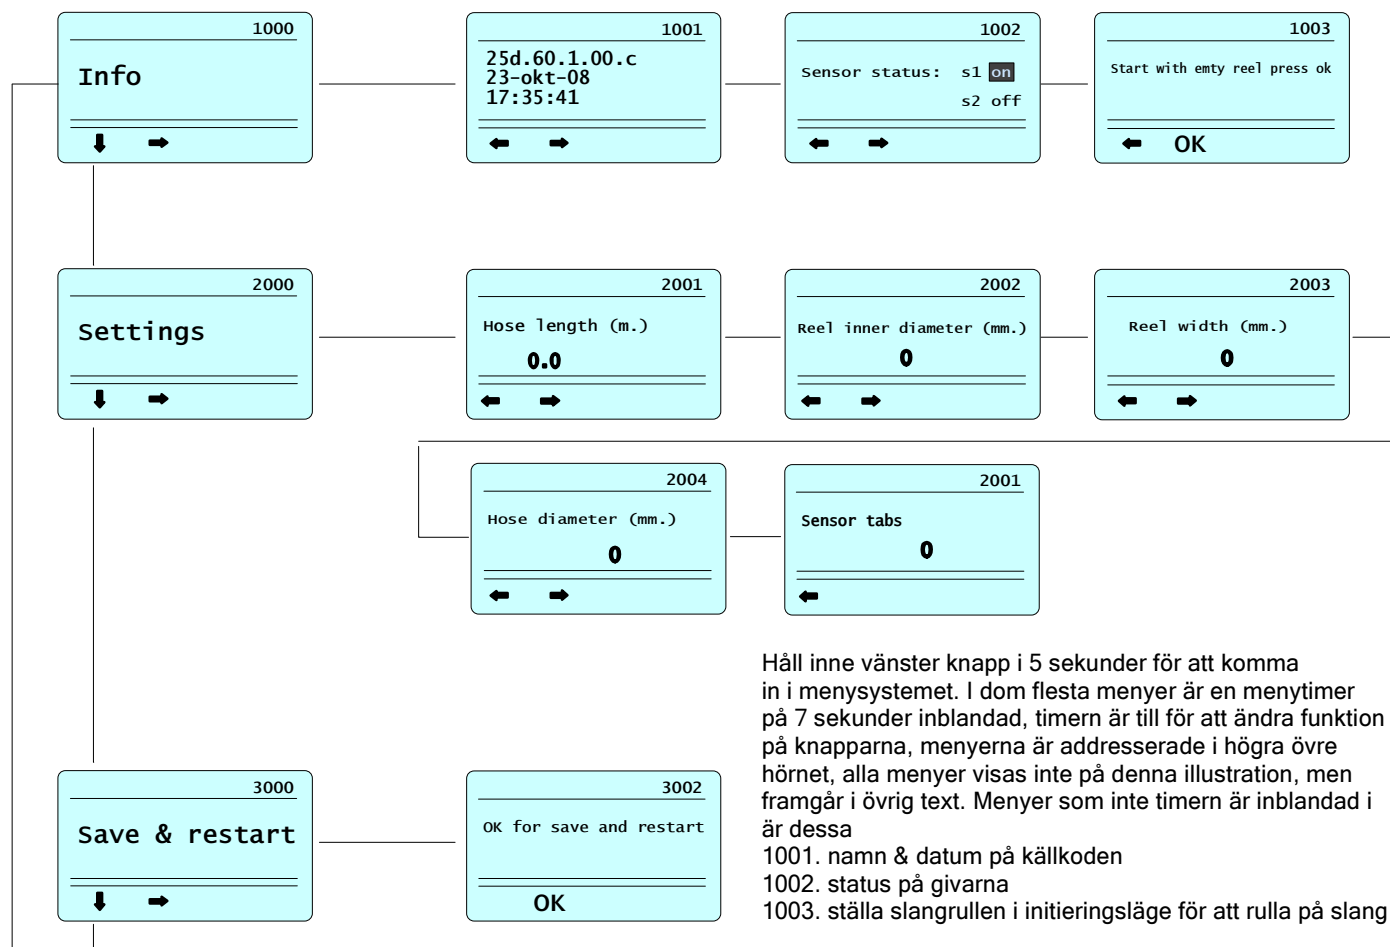

Håll inne vänster knapp i 5 sekunder för att komma in i menysystemet. I dom flesta menyer är en menytimmer på 7 sekunder inblandad, timern är till för att ändra funktion på knapparna, menyerna är adresserade i högra övre hörnet, alla menyer visas inte på denna illustration, men framgår i övrig text. Menyer som inte timern är inblandad i är dessa

- 1001. namn & datum på källkoden
- 1002. status på givarna
- 1003. ställa slangrullen i initieringsläge för att rulla på slang